



MOVIMENTAÇÃO MOVIMIENTO

5M

ELEVADOR DE COLUNA ELEVADOR DE COLUMNA



Para uso com carro tipo Wemag 200 Litros.
O equipamento é fabricado totalmente em aço inox AISI 304, composto de uma coluna em perfil dobrado, braço de elevação e tombamento com regulagem e base reforçada para chumbar no piso.
A elevação é feita por corrente.
O sistema elétrico é instalado em uma caixa de comando posicionada na coluna do equipamento com botoeiras Sobe/Desce, Reset e um Botão de Emergência.
Toda a área de elevação é protegida por uma tela de proteção.



*Para usar con una carretilla WEMAG 200 Litros.
El equipo está fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, compuesto por una columna de perfil plegado, brazo de elevación y volquete con regulación y base reforzada que puede ser atornillado en el suelo o sobre una base móvil.
La elevación se realiza por cadena/corrientes.
El sistema eléctrico es instalado y protegido dentro de una caja de acero inoxidable ubicada en la columna del equipo con botones pulsadores arriba/abajo, reinicio y emergencia.
Toda la area de elevación es protegida por pantallas de protección.*




Zametal
Técnica e Mecânica Industrial

Rodovia Caetano Chiuchetta, 4520 | Bairro Colinas | CEP 89700-489
Concórdia | Santa Catarina | Brasil
Telefone: +55 49 3442 0665 | comercial1@zametal.com.br
www.zametal.com.br



MOVIMENTAÇÃO
MOVIMIENTO

ELEVADOR DE COLUNA ELEVADOR DE COLUMNA

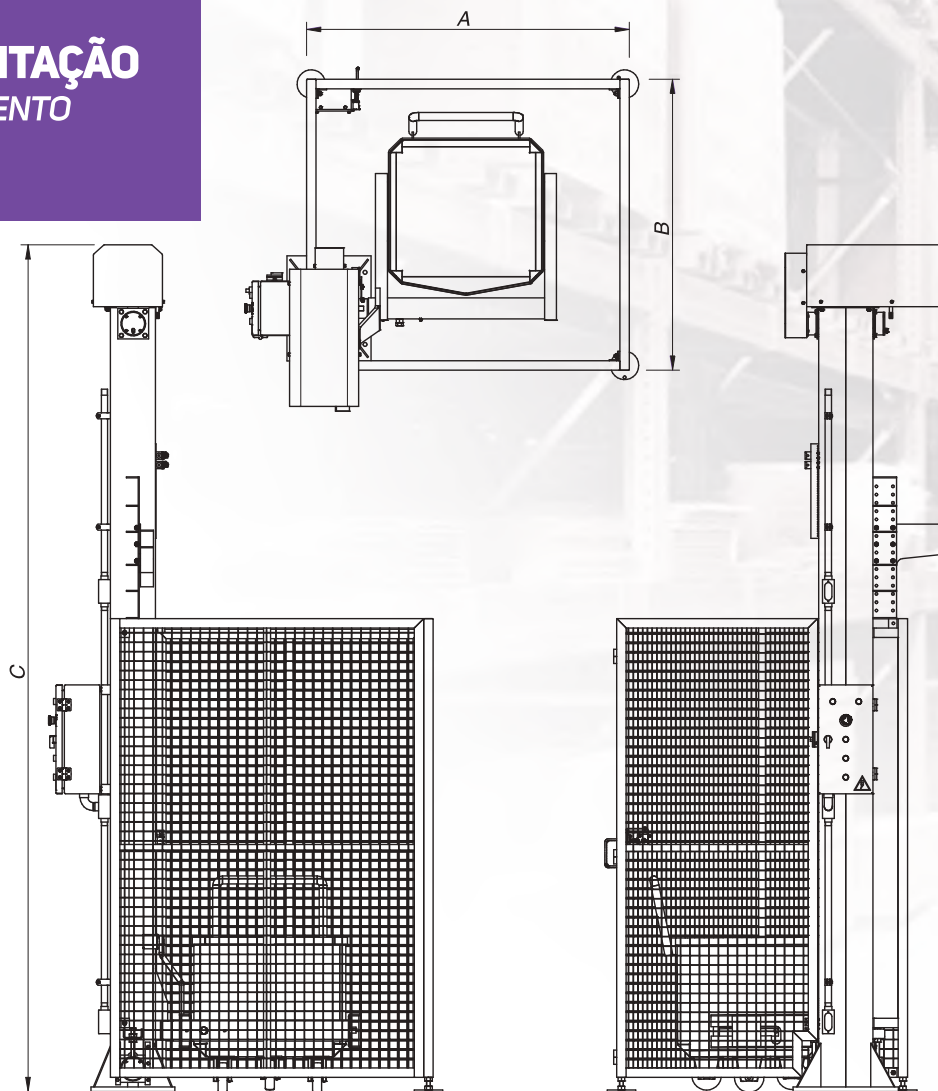

EQUIPAMENTO	MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES			POTÊNCIA
			A	B	C	
ELEVADOR DE COLUNA	1.500	05.030.090.00273	1365MM	1230MM	2580MM	1,5CV
	2.000	05.030.090.00274	1365MM	1230MM	3080MM	1,5CV
	2.500	05.030.090.00275	1365MM	1230MM	3580MM	1,5CV
	3.000	05.030.090.00276	1365MM	1230MM	4080MM	1,5CV
	3.500	05.030.090.00277	1365MM	1230MM	4580MM	1,5CV

